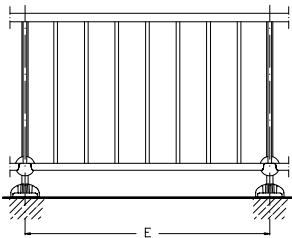
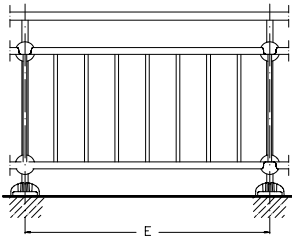
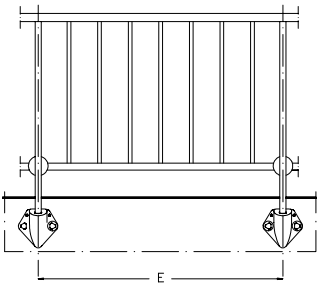
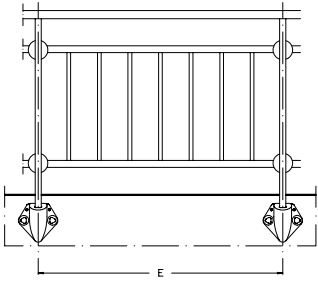
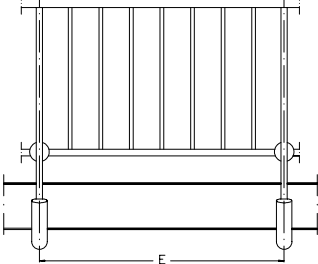
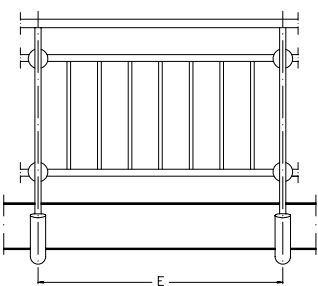


**Stützabstände E**

**Hinweis:** Alle Anforderungen an Geländer und Umwahrungen sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungsverordnungen der jeweiligen Länder zu entnehmen.

P = Private Wohngebäude

Ö = Öffentliche Gebäude

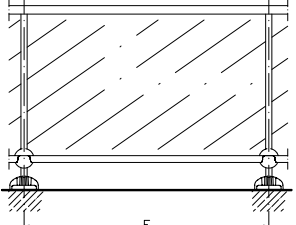
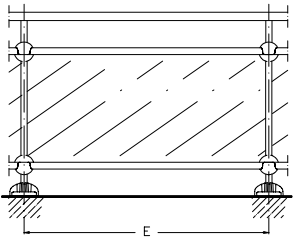
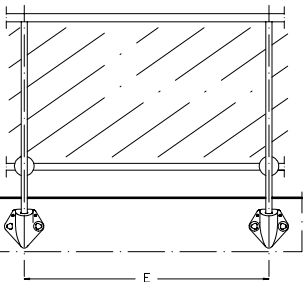
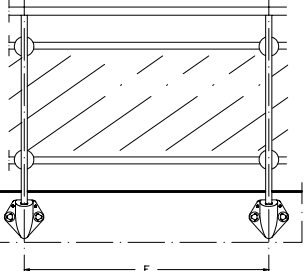
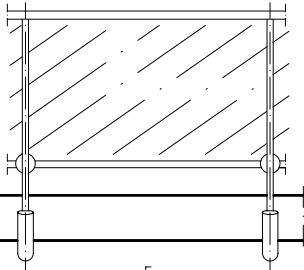
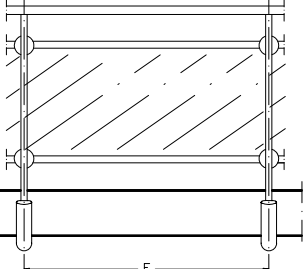
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 669 / 227 754</b>  Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt	<b>Randabstand für Dübel beachten!</b> 		<b>Gebäudehöhe</b>		
			0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 669 / 227 754</b>  Füllstäbe zwischen Obergurt und Untergurt		P	2140 mm	2140 mm	1751 mm
		Ö	1070 mm	1070 mm	876 mm
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 660 / 227 760</b>  Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt	<b>Für Aluminiumbalkone geeignet!</b> 		<b>Gebäudehöhe</b>		
			0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 660 / 227 760</b>  Füllstäbe zwischen Obergurt und Untergurt		P	1162 mm	1162 mm	983 mm
		Ö	581 mm	581 mm	492 mm
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 670 / 227 671</b>  Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt	<b>Randabstand für Dübel beachten!</b> 		<b>Gebäudehöhe</b>		
			0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
<b>Pfosten-Konsole</b> <b>227 670 / 227 671</b>  Füllstäbe zwischen Obergurt und Untergurt		P	1300 mm	1300 mm	1150 mm
		Ö	760 mm	760 mm	650 mm

**Stützabstände E**

**Hinweis:** Alle Anforderungen an Geländer und Umwahrungen sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungsverordnungen der jeweiligen Länder zu entnehmen.

P = Private Wohngebäude


Ö = Öffentliche Gebäude

<p>Pfosten-Konsole <b>227 669 / 227 754</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Handlauf und Untergurt</p>	<p><b>Randabstand für Dübel beachten!</b></p> 	<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 1627 mm	1423 mm	1084 mm
		Ö 924 mm	855 mm	669 mm
<p>Pfosten-Konsole <b>227 669 / 227 754</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Obergurt und Untergurt</p>		<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 1627 mm	1423 mm	1084 mm
		Ö 924 mm	855 mm	669 mm
<p>Pfosten-Konsole <b>227 660 / 227 760</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Handlauf und Untergurt</p>	<p><b>Für Aluminiumbalkone geeignet!</b></p> 	<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 847 mm	728 mm	575 mm
		Ö 490 mm	448 mm	363 mm
<p>Pfosten-Konsole <b>227 660 / 227 760</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Obergurt und Untergurt</p>		<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 847 mm	728 mm	575 mm
		Ö 490 mm	448 mm	363 mm
<p>Pfosten-Konsole <b>227 670 / 227 671</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Handlauf und Untergurt</p>	<p><b>Randabstand für Dübel beachten!</b></p> 	<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 1000 mm	850 mm	700 mm
		Ö 600 mm	550 mm	450 mm
<p>Pfosten-Konsole <b>227 670 / 227 671</b></p> <p>Sicherheitsgläser zwischen Obergurt und Untergurt</p>		<p>Gebäudehöhe</p>		
		0 - 8 m	8 - 12 m	12 - 20 m
		P 1000 mm	850 mm	700 mm
		Ö 600 mm	550 mm	450 mm

**Stützabstände E**

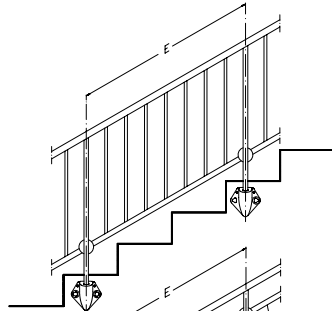
**Hinweis:** Alle Anforderungen an Geländer und Umwehrungen sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungsverordnungen der jeweiligen Länder zu entnehmen.

Pfosten-Konsole  
**227 669 / 227 754**



Füllstäbe zwischen  
Handlauf und  
Untergurt

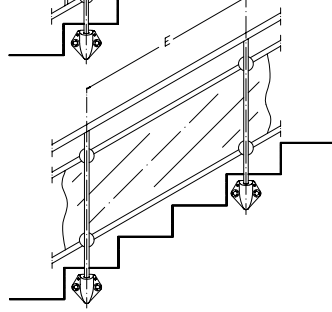Pfosten-Konsole  
**227 669 / 227 754**



Sicherheitsgläser  
zwischen Obergurt  
und Untergurt

Geländerhöhe

0,90 m

1,10 m

P

1342 mm

1135 mm

Ö

671 mm

568 mm

Geländerhöhe

0,90 m

1,10 m

P

1342 mm

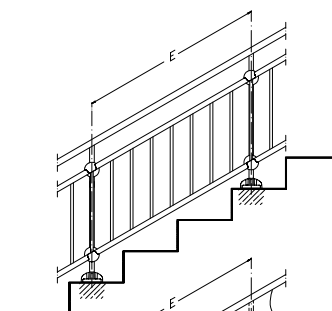
1135 mm

Ö

671 mm


568 mm

Pfosten-Konsole  
**227 669 / 227 754**



Füllstäbe zwischen  
Obergurt und  
Untergurt

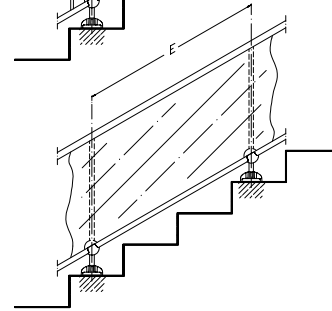Pfosten-Konsole  
**227 669 / 227 754**



Sicherheitsgläser  
zwischen Handlauf  
und Untergurt

Geländerhöhe

0,90 m

1,10 m

P

2471 mm

2021 mm

Ö

1235 mm

1011 mm

Geländerhöhe

0,90 m

1,10 m

P

2471 mm

2021 mm

Ö

1235 mm













1011 mm

**Stützabstände E**

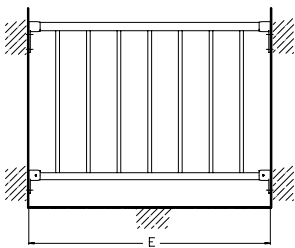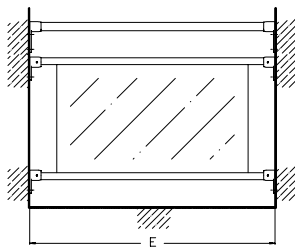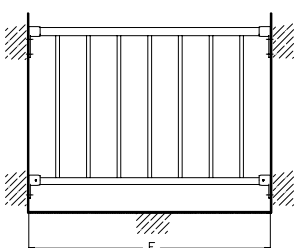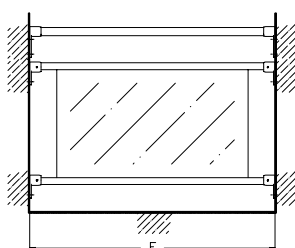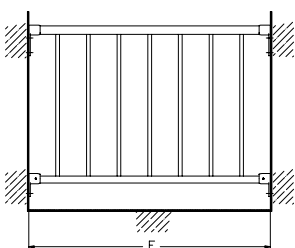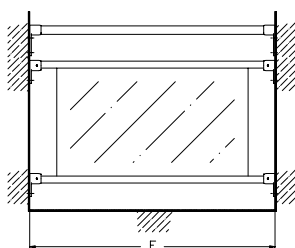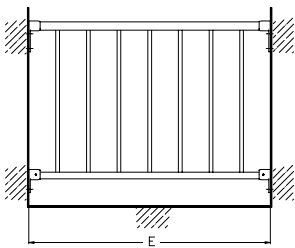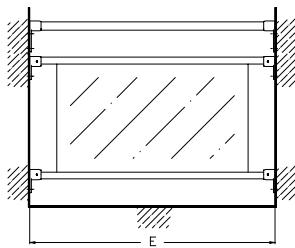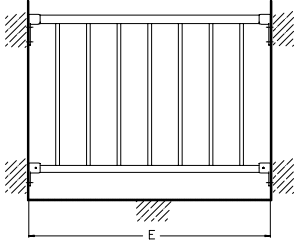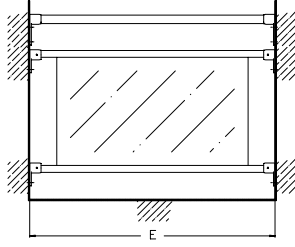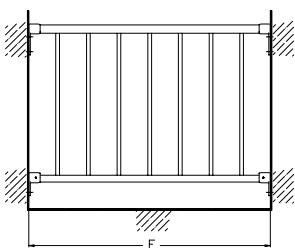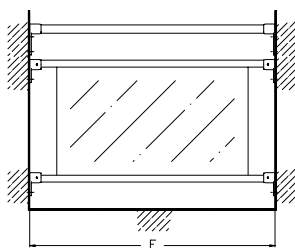**Hinweis:** Alle Anforderungen an Geländer und Umwahrungen sind den gültigen Bauordnungen und Ausführungsverordnungen der jeweiligen Länder zu entnehmen.

P = Private Wohngebäude

Ö = Öffentliche Gebäude

<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 620 / 131 800 und 131 810 ohne Einschiebling</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2430 mm</p>
			<p>Ö 1840 mm</p>
<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 620 / 131 800 und 131 810 mit Einschiebling 131 900</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2800 mm</p>
			<p>Ö 2220 mm</p>
<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 680 ohne Einschiebling</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2470 mm</p>
			<p>Ö 1880 mm</p>
<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 680 mit Einschiebling 131 900</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2830 mm</p>
			<p>Ö 2240 mm</p>
<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 630 / 131 820 und 131 830 ohne Einschiebling</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2730 mm</p>
			<p>Ö 1930 mm</p>
<p>Handlauf-Profil</p> <p><b>131 630 / 131 820 und 131 830 mit Einschiebling 131 890</b></p> <p>Füllstäbe zwischen Handlauf und Untergurt</p>			<p>P 2890 mm</p>
			<p>Ö 2050 mm</p>